SAMSUNG

1 Voorzorgsmaatregelen
2 Productoverzicht
3 Verbindingen
4 Schermaanpassing
5 Problemen oplossen
6 Overige informatie

DLP PROJECTOR
Owner's Instructions

SP-D400S

Manual Regulatory Reader

※ Om letsel of beschadiging van eigendommen te voorkomen dient u de volgende veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door te lezen en u hier aan te houden.

Waarschuwing — Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of mogelijk de dood tot gevolg hebben.

Opmerking — Het niet volgen van de instructies aangegeven met dit symbool kan persoonlijk letsel of beschadiging van het product of uw eigendommen tot gevolg hebben.

| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |
TOP
MAIN

Met betrekking tot stroom

[De afbeeldingen hier zijn alleen ter referentie en zijn niet altijd (of in alle landen) van toepassing.]

Waarschuwing

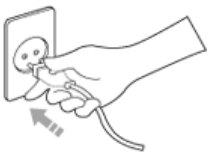

Het niet goed aansluiten van de stekker kan brand tot gevolg hebben.

- Een onvolledige aansluiting kan brand tot gevolg hebben.

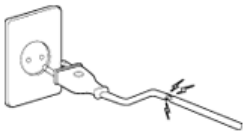

Maak stopcontacten niet los en zorg dat u netsnoeren niet beschadigt.

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Raak nooit met natte handen de stekker aan.

- Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

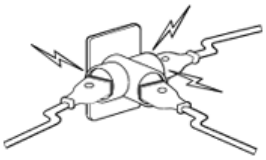

Sluit niet meerdere apparaten aan op een enkel stopcontact.

- Dit kan brand veroorzaken.

Plaats geen zware objecten op het netsnoer. Zorg dat u het netsnoer niet teveel buigt of eraan trekt.

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg dat de stroom is uitgeschakeld en dat het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd voor u het apparaat verplaatst. Zorg er bovendien voor dat alle aansluitkabels van andere apparaten zijn afgesloten.

- Bij het verplaatsen van het apparaat zonder het netsnoer af te sluiten kan het snoer beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken.

De stekker moet uit het hoofdstopcontact worden gehaald om het apparaat te ontkoppelen. De stekker moet daarom goed bereikbaar zijn.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.

Opmerking

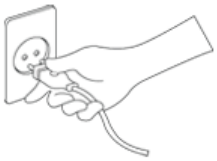

Trek bij het afsluiten van het apparaat altijd aan de stekker zelf en nooit aan het snoer.

- Afsluiten door aan het snoer te trekken kan brand veroorzaken.

Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat gaat schoonmaken.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Met betrekking tot de installatie

Waarschuwing

HOUD HET APPARAAT UIT DE BUURT VAN OPEN VUUR ZOALS KAARSEN OM BRAND TE VOORKOMEN.

- Dit kan brand veroorzaken.

Laat bij het plaatsen van het apparaat in een kast of op een plank het voorste deel van het apparaat niet naar buiten steken.

- Als het apparaat valt kan dit het apparaat beschadigen of persoonlijk letsel veroorzaken.

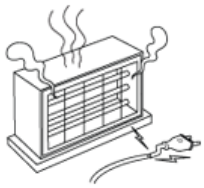

Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmingstoestellen.

- Het omhulsel kan smelten en dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Plaats het apparaat niet daar waar het in aanraking kan komen met olie, rook, vocht of water (regenwater), of in een voertuig.

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Plaats het apparaat niet op plaatsen zonder ventilatie, zoals boekenplanken of kasten.

- Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond, bijvoorbeeld op een standaard die kleiner is dan het apparaat zelf.

- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
  Het product kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

Zet bij onweer het apparaat onmiddelijk uit en haal de stekker uit het stopcontact.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Opmerking

Zorg dat de ventilatiegaten van het apparaat niet geblokkeerd worden door bijvoorbeeld een tafelkleed of gordijn.

- Dit kan brand of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.

Plaats het apparaat voorzichtig op de grond.

- Doet u dit niet, dan kan dit schade of letsel veroorzaken.

Laat het apparaat niet vallen als u het verplaatst.

- Dit kan schade of letsel veroorzaken.

Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
  Het product kan vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.

| Met betrekking tot stroom | Met betrekking tot de installatie | Met betrekking tot schoonmaak en gebruik |

Met betrekking tot schoonmaak en gebruik

Waarschuwing

Plaats geen metalen objecten zoals pennen, draad en paperclips of ontvlambare voorwerpen zoals lucifers of papier in het product via de ventilatieopeningen of de PC/Video- of voedingsaansluiting.

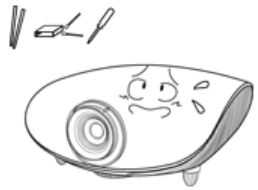

- Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als water of een andere vloeistof in het apparaat terecht komt, zet het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum.

Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.

- Als het apparaat gerepareerd moet worden neemt u contact op met een Servicecentrum. Er bestaat kans op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Houd het apparaat uit de buurt van brandbare stoffen.

- Dit kan brand of een explosie veroorzaken.

Plaats geen water, drinken, chemische stoffen, kleine metalen voorwerpen of zware objecten op het apparaat.

- Als voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat terecht komen kan dit elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Laat kinderen geen voorwerpen zoals speelgoed of koekjes op het apparaat plaatsen.

- Als het kind deze voorwerpen vervolgens weer weg wil pakken kan het apparaat vallen en letsel veroorzaken.

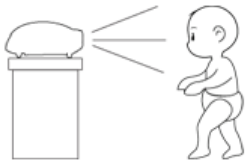

Kijk nooit rechtstreeks in het licht van de lamp voor op het apparaat en schijn deze nooit in iemands ogen.

- Dit is gevaarlijk, vooral voor kinderen.

Wanneer u de batterijen verwijdert, zorgt u dat deze niet door kinderen worden ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

- Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een kind een batterij heeft ingeslikt.

Opmerking

Als er rook, een vreemd geluid of brandlucht uit het apparaat komt, zet deze dan onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een Servicecentrum.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Als de stekker of de aansluiting wordt blootgesteld aan stof, water of andere vloeistoffen, maak dit dan schoon.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Maak na het verwijderen van de stekker uit het stopcontact het apparaat voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen chemische stoffen zoals was, wasbenzine, alcohol, thinner, insectenwerende middelen, geurstoffen, smeermiddel, schoonmaakmiddel, enz.

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

- Doet u dit niet, dan kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken.

Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation.

- Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.

Als het apparaat is gevallen of als het omhulsel kapot is, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact, om elektrische schokken of brand te voorkomen.

- Neem contact op met een Servicecentrum.

Plaats de afstandsbediening op een tafel of bureau.

- Als u op de afstandsbediening gaat staan, kunt u vallen en u bezeren, of kan de afstandsbediening beschadigd raken.

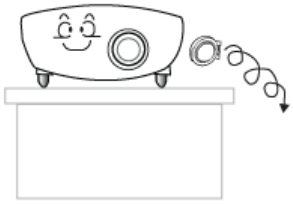

Let op dat u de lenskap van het product niet verliest.

- De lens kan beschadigd raken.

- **De lenskap beschermt de lens en moet worden gebruikt wanneer de projector is uitgeschakeld.**
- **Gebruik de functie BLANK om het scherm te verbergen wanneer de projector is ingeschakeld.**

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur) – Alleen Europa

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product

hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product – Alleen Europa

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |

Productkenmerken

TOP
MAIN

01 Optisch mechaniek met geavanceerde DLP-technologie

- Een 1024x768-paneel is aangepast.
- Een 4-delig kleurenwiel is toegepast voor optimale kleurimplementatie.
- 280 W lamp voor betere helderheid

02 Levendige kleuren

- Geavanceerde beeldafstemming met nadruk op kleurverbetering - in dit toestel wordt getracht kleurcoördinatie te bereiken die voldoet aan de uitzendstandaards voor videoproductie.

03 Minimaal ventilatorgeluid en lichtlekkage

- De luchtstroom en plaatsing van de ventilator zijn geoptimaliseerd om het ventilatorgeluid en straallekkage te minimaliseren.

04 Diverse ingangspoorten

- Verbindingen met randapparaten zijn verbeterd door middel van verschillende ingangen, zoals een HDMI-aansluiting (HDCP-ondersteund), een componentingang en een PC OUT-ingang.

05 Instelling door de gebruiker

- Alle ingangspoorten zijn instelbaar.
- Het toestel is voorzien van een testbeeld dat kan worden gebruikt voor plaatsing en afstelling.

| Productkenmerken | Productafbeeldingen | Afstandsbediening | Productspecificaties |

Productafbeeldingen

Voorzijde/Bovenzijde

1. Indicators
- STAND BY (blauw lampje)
- LAMP (blauw lampje)
- TEMP (rode LED)

※ Zie Indicatielampjes.

2. Scherpstelring
Hiermee kunt u scherpstellen.

3. Ontvanger voor het signaal van de afstandsbediening

4. Lens

5. Verstelbare voetjes
U kunt de schermpositie verstellen door de verstelbare voetjes in of uit te draaien.

6. Zoomknop
Hiermee kunt u het beeld vergroten of verkleinen.

7. AAN/UIT-toets(⏻)
Hiermee zet u de projector aan of uit.

8. SOURCE-toets
Hiermee kunt u een ingangssignaal van een van de externe bronnen selecteren.

9. MENU-toets
Met deze toets kunt u een menu openen of afsluiten, of vooruitstappen binnen een menu.

10. Toetsen voor selecteren en verplaatsen (↵ / ∧ ∨ < >)
Met deze toets kunt u een item in een menu kiezen en selecteren.

De toetsen aan de bovenkant van de projector zijn tiptoetsen.
U kunt deze bedienen door ze licht met uw vingers aan te raken.

Inhoud van de verpakking

Installatiehandleiding

Garantiekaart/ Registratiekaart
(Niet overal verkrijgbaar)

Gebruiksaanwijzing op cd

Voedingskabel

Afstandsbediening / 1 batterijen
(Niet overal verkrijgbaar)

Schoonmaakdoekje

D-Sub-kabel

Lenskap

Indicatielampjes

●:Lampje aan ◐:Lampje knippert ○:Lampje uit

STAND BY	LAMP	TEMP	Informatie
●	○	○	Wanneer u op de AAN/UIT-toets op de afstandsbediening of de projector drukt, verschijnt het scherm binnen 30 seconden.
●	●	○	De projector bevindt zich in normaal bedrijf.
●	◐	○	Deze toestand treedt op wanneer de projector bezig is met de voorbereiding van een bewerking nadat de AAN/UIT-toets op de projector of de afstandsbediening is ingedrukt.
○	◐	○	Met de AAN/UIT-toets schakelt u de projector weer uit. Het koelsysteem blijft aan om het binnenwerk van de projector af te koelen. (Duurt ongeveer anderhalve minuut.)
◐	○	◐	Zie handeling 1 hieronder als de koelventilator in de projector niet naar behoren werkt.
○	◐	◐	Zie handeling 2 hieronder als de beschermkap van de lamp niet goed is afgesloten.
○	○	◐	De projector wordt automatisch uitgeschakeld op het moment dat de temperatuur binnen de projector boven de toegestane grens komt. Zie handeling 3.
●	◐	◐	Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van de DDP IC in het apparaat. Zie handeling 4.
◐	◐	◐	Er is een probleem opgetreden met de werking van de lamp. Zie handeling 5.
●	◐	●	De lamp heeft het einde van de levensduur bereikt. Zie handeling 6.
◐	◐	○	Het geheugen van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op met een servicecenter.
◐	◐	●	De stroomtoevoer van het apparaat functioneert niet naar behoren. Neem contact op met een servicecenter.
◐	●	◐	Er is een probleem opgetreden bij het bedienen van het kleurenwiel van het apparaat. Zie handeling 4.

Aangegeven problemen opheffen

Categorie	Toestand	Maatregelen
handeling 1	Als de koelventilator niet naar behoren werkt.	Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u de voedingskabel hebt losgehaald en weer hebt aangesloten en de projector weer hebt ingeschakeld, moet u contact opnemen met de leverancier of met ons

		servicecenter.
handeling 2	Als de beschermkap voor de lamp niet goed is gesloten of het sensorsysteem niet naar behoren werkt.	Controleer of de schroeven aan de onderkant van de projector goed zijn aangedraaid. Als ze niet naar behoren zijn aangedraaid, moet u contact op nemen met de distributeur of met het servicecenter.
handeling 3	Als de temperatuur in de projector te ver oploopt.	Pas de installatie van de projector aan in overeenstemming met de bovengenoemde installatievoorschriften. Laat de projector voldoende afkoelen en schakel deze opnieuw in. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
handeling 4	Als het kleurenwiel niet werkt.	Haal de voedingskabel los, sluit deze weer aan en start de projector opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
handeling 5	De lamp werkt niet goed na een ongewone uitschakeling of gaat weer branden op het moment dat de projector wordt uitgeschakeld.	Schakel het toestel uit, laat het voldoende afkoelen en schakel het weer in voor gebruik. Als het probleem zich blijft voordoen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.
handeling 6	Als het scherm donkerder wordt.	Controleer op het informatiescherm hoe lang de lamp is gebruikt. Als het tijd is om de lamp te vervangen, moet u contact opnemen met de distributeur of met het servicecenter.

In deze projector voor een koelventilatorsysteem gebruikt om oververhitting van het toestel te voorkomen. De koelventilator kan wat geluid afgeven. Dit heeft geen gevolgen voor de goede werking van het toestel. Ruilen of retourneren in verband met dit geluid wordt niet toegestaan.

Achterzijde

1. RS-232C-poort (voor serviceterminals)
2. Ingang SERVICE
6. Ingangen HDMI/DVI IN
7. PC OUT-ingang

3. Ingang VIDEO IN

4. Ingang S-VIDEO IN

5. Ontvanger voor het signaal van de afstandsbediening

8. Ingang PC IN

9. Ingang COMPONENT IN

10. Voedingsingang

Afstandsbediening

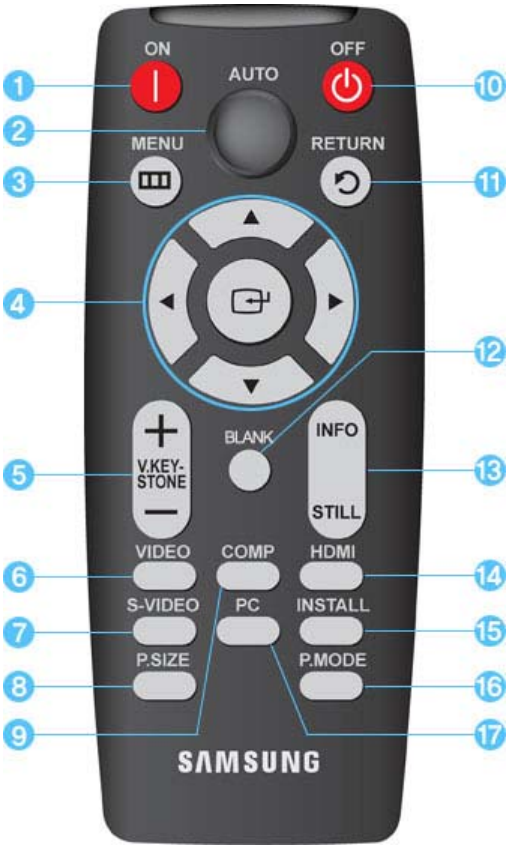

1. ON-toets (|)
2. AUTO-toets
3. MENU (▥)-toets
4. Verplaatsen (▲ ▼ ◄ ►)/ (↵)-toets
5. V.KEYSTONE (+/-)(VERTICAL KEYSTONE) -toets
6. VIDEO-toets
7. S-VIDEO-toets
8. P.SIZE-toets
9. COMP-toets
10. OFF (⏻)-toets
11. RETURN (↺)-toets
12. BLANK-toets
13. INFO STILL -toets
14. HDMI-toets
15. INSTALL-toets
16. P.MODE-toets
17. PC-toets

1. ON (|)
   Hiermee zet u de projector aan.

2. AUTO
   Hiermee wordt de Picture automatisch aangepast. Alleen beschikbaar in modus PC

3. MENU (▥)
   Hiermee opent u het menuscherm.

4. Verplaatsen (▲ ▼ ◄ ►)/ (↵)
   Hiermee kunt u menu-items kiezen en selecteren.

5. V.KEYSTONE(VERTICAL KEYSTONE) (+/-)
   Gebruik dit wanneer videobeelden vervormd of gekanteld zijn.

6. VIDEO
   Hiermee schakelt u over naar de modus Video.

7. S-VIDEO
   Hiermee schakelt u over naar de modus S-VIDEO.

8. P.SIZE
   Hiermee kunt u de grootte van het weergegeven beeld instellen.

9. COMP
   Hiermee schakelt u over naar de modus COMPONENT.

10. OFF(⏻)
    Hiermee zet u de projector uit.

11. RETURN (↩)
    Hiermee keert u terug naar het vorige menu.

12. BLANK
    Hiermee kunt u het scherm tijdelijk uitzetten.
    Ze worden weer ingeschakeld wanneer er op een willekeurige knop wordt gedrukt, behalve de ON/OFF-knop.

13. INFO STILL
    INFO: Hiermee kunt u de bronsignalen, beeldinstellingen, PC-scherminstellingen en de levensduur van de lamp controleren.
    STILL: Hiermee kunt u stilstaande beelden bekijken.

14. HDMI
    Hiermee schakelt u over naar de modus HDMI.

15. INSTALL
    Hiermee kunt u het geprojecteerde beeld omkeren of draaien.

16. P.MODE
    Hiermee selecteert u de modus Picture.

17. PC
    Hiermee schakelt u over naar de modus PC.

Productspecificaties

Ontwerp en specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving ter verbetering van het product.

Specificaties

Model		SP-D400S
Paneel	Grootte	16,5 mm / 0,65 inch
	Resolutie	XGA (1024 x 768)
	Fabrikant	Texas Instrument
Lamp	Type	280 W
	Levensduur	2.500 uur
	Fabrikant	Philips
Kleuren		18,9 M (1024 x 768 x 3 x 8bit)
Resolutie	Optimale resolutie	1024 x 768 bij 60 Hz
	Maximale resolutie	1280 x 1024 bij 75 Hz
Ingangssignaal (beeld)		Video, S-Video, Component, Analoog PC, HDMI

Ingangssignaal (synchronisatie)		Afzonderlijke H/V-sync, TTL	
Maximum pixelfrequentie		136,75 MHz	
Diagonale schermgrootte		40 ~250 inch	
Projectiebereik		1 ~10 m	
Stroom	Energieverbruik	minder dan 350 W	
	Spanning	110/220 VAC +/-10 %, 50/60 Hz +/-3 Hz	
Ruis		Eco : 30dB, Helder : 32dB	
Afmetingen		343,1 mm(B) x 162,4 mm(D) x 347,2 mm(H) 13,5 inch(B) x 6,4 inch(D) x 13,7 inch(H)	
Gewicht		5,8 Kg / 12,8 lb	
Belangrijkste kenmerken	Helderheid	Max. 4.000 ANSI-lumen	
	Contrast	2.500:1	
	Hoeksteen	Verticaal	
Gebruiksomgeving	Temperatuur en luchtvochtigheid	In bedrijf	Temperatuur 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F), Luchtvochtigheid (10 % ~ 80 %)
		Opslag	Temperatuur -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F), Luchtvochtigheid (5 % ~ 95 %)

Deze apparatuur van Klasse B is ontworpen voor gebruik thuis en op kantoor. Deze apparatuur is geregistreerd met betrekking tot EMI voor huishoudelijk gebruik. Het toestel mag in alle gebieden worden gebruikt Klasse A is voor gebruik op kantoor. Klasse A is voor zakelijk gebruik. Klasse B straalt minder elektromagnetische golven uit dan klasse A.

Het DMD-paneel dat wordt gebruikt in DLP-projectors bestaat uit honderdduizenden microspiegeltjes. Net als andere elementen voor visuele weergave kan het DMD-paneel enkele slechte pixels bevatten. Samsung en de fabrikant van het DMD-paneel hanteren een strenge procedure voor het herkennen en limiteren van slechte pixels en het aantal slechte pixels in de producten mag het maximum aantal dat is vastgesteld in onze standaard niet overschrijden. In zeldzame gevallen komen pixels voor die niet kunnen worden weergegeven. Dit heeft echter geen gevolgen voor de beeldkwaliteit of de levensduur van het product.

Ondersteunde weergavemodus

Ingangsbron	Resolutie (H x V)	Horizontale sync Frequentie [kHz]	Horizontale sync polariteit	Verticale sync Frequentie [Hz]	Verticale sync polariteit	Pixelfrequentie [MHz]	Sync type
PC	640X350	31.47	P	70.1	N	25.18	Sep.
		37.86	P	85.1	N	31.5	Sep.
	640X400	37.86	N	85	P	31.5	Sep.
	640X480	31.47	N	60	N	25.175	Sep.
		35.00	N	66.7	N	30.24	Sep.
		37.86	N	72.8	N	31.5	Sep.
		37.5	N	75	N	31.5	Sep.
		43.27	N	85	N	36	Sep.
	720X400	31.47	N	70	P	28.322	Sep.
	800X600	35.16	P	56.3	N	36	Sep.
		37.88	P	60	P	40	Sep.
		48.08	P	72.2	P	50	Sep.
		46.87	P	75	P	49.5	Sep.
		53.67	P	85	P	56.25	Sep.
	832X624	49.73	N	75	N	57.28	Sep.
	1024X768	48.36	N	60	N	65	Sep.
		56.4	N	70	N	75	Sep.
		60.02	P	75	P	78.75	Sep.
		68.68	P	85	P	94.5	Sep.
	1152X864	67.5	P	75	P	108	Sep.
	1152X870	68.68	N	75	N	100	Sep.
	1280X768	47.78	N	60	P	79.5	Sep.

Component	1280X960	60	P	60	P	108	Sep.
	1280X1024	63.98	P	60	P	108	Sep.
		79.98	P	75	P	135	Sep.
	1440X900	55.94	N	60	P	106.5	Sep.
		70.64	N	75	P	136.75	Sep.
	1920X1080i	33.72	P	60	P	74.18	Sep.
		28.125	P	50	P	74.25	Sep.
	1280x720p	45	P	60	P	74.25	Sep.
		37.5	P	50	P	74.25	Sep.
	720x480p	31.5	P	60	P	27	Sep.
	720x576p	31.25	P	50	P	27	Sep.
	640X350	31.47	P	70.1	N	25.18	Sep.
		37.86	P	85.1	N	31.5	Sep.
	640X400	37.86	N	85	P	31.5	Sep.
	640X480	31.47	N	60	N	25.175	Sep.
		37.5	N	75	N	31.5	Sep.
	720X400	31.47	N	70	P	28.322	Sep.
	800X600	37.88	P	60	P	40	Sep.
		46.87	P	75	P	49.5	Sep.
	1024X768	48.36	N	60	N	65	Sep.
		60.02	P	75	P	78.75	Sep.
HDMI	1280X768	47.78	N	60	P	79.5	Sep.
	1280X960	60	P	60	P	108	Sep.
	1280X1024	63.98	P	60	P	108	Sep.
		79.98	P	75	P	135	Sep.
	1920x1080i	33.72	P	60	P	74.18	Sep.
		28.125	P	50	P	74.25	Sep.
	1280x720p	45	P	60	P	74.25	Sep.
		37.5	P	50	P	74.25	Sep.
	720x480p	31.5	P	60	P	27	Sep.
	720x576p	31.25	P	50	P	27	Sep.
	720x480i	15.73	P	60	P	13.5	Sep.
	720x576i	15.63	P	50	P	13.5	Sep.

Formaatondersteuningsmodus

O : Formaat en overscan kan worden geconfigureerd, x : Formaat en overscan kan niet worden geconfigureerd,
△: Formaat kan worden geconfigureerd

Source (Bron)			Beeldformaat			
Ingang	Type	Modus	Normaal	Zoom 1	Zoom 2	16:9
HDMI	HD	1080i	O	△	△	O
		720p	O	△	△	O
	SD	576p	O	△	△	O
		480p	O	△	△	O
		576i	O	△	△	O
		480i	O	△	△	O
	DVI	VESA	△	x	x	△
Component	HD	1080i	O	△	△	O
		720p	O	△	△	O
	SD	576p	O	△	△	O
		480p	O	△	△	O
		576i	O	△	△	O
		480i	O	△	△	O
VIDEO & S-VIDEO		576i	△	△	△	△
		480i	△	△	△	△
	HD	1080i	△	x	x	△
		720p	△	x	x	△
	SD	576p	△	x	x	△
		480p	△	x	x	△

PC	PC	576i	△	x	x	△
		480i	△	x	x	△
		16:9 Mode	△	x	x	△
		4:3 Mode	△	x	x	△

Modus ondersteuning positieverplaatsing

De functie position wordt niet ondersteund bij HDMI, Video en S-Video ingangssignalen.

Overscan : Uit

Source (Bron)			Beeldpositie (H/V)			
Ingang	Type	Modus	Normaal	Zoom 1	Zoom 2	16:9
Component	HD	1080i	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O
	SD	576p	O	O	O	O
		480p	O	O	O	O
		576i	O	O	O	O
		480i	O	O	O	O
PC	HD	1080i	O	x	x	O
		720p	O	x	x	O
	SD	576p	O	x	x	O
		480p	O	x	x	O
		576i	O	x	x	O
		480i	O	x	x	O
	PC	16:9 Mode	O	x	x	O
		4:3 Mode	O	x	x	O

Overscan : Aan

Source (Bron)			Beeldpositie (H/V)			
Ingang	Type	Modus	Normaal	Zoom 1	Zoom 2	16:9
Component	HD	1080i	O	O	O	O
		720p	O	O	O	O
	SD	576p	O	O	O	O
		480p	O	O	O	O
		576i	O	O	O	O
		480i	O	O	O	O

Basisinstellingen

De projector installeren

Plaats de projector zodanig dat de lichtbundel loodrecht op het scherm staat.

- Plaats de project zodanig dat de lens op het midden van het scherm is gericht.
  Als het scherm niet verticaal staat, wordt het beeld op het scherm mogelijk niet rechthoekig.
- Plaats het scherm niet in een erg lichte omgeving. Als te veel licht op het scherm valt, wordt het beeld niet duidelijk op het scherm weergegeven.
- Gebruik gordijnen als u het scherm in een lichte omgeving plaatst.
- U kunt de project op de volgende plaatsen aanbrengen: Voor-vloer / Voor-plafond / Achter-vloer / Acht.-plaf.
  (De installatieposities bekijken)

01 Het beeld bekijken bij installatie van de projector achter het scherm:

Gebruik een halftransparant scherm.
Kies **Menu > Instellingen > Installeren > Acht.-vloer**

02 Het beeld bekijken bij installatie van de projector voor het scherm:

Plaats de projector aan de zijde vanwaar u het scherm bekijkt.
Kies **Menu > Instellingen > Installeren > Voor-vloer**

Zoomen en scherpstellen

1 Zoomknop 2 Scherpstelring

01 U kunt de grootte van het beeld binnen het zoombereik instellen met de zoomknop.

02 U kunt het beeld op het scherm scherpstellen met de scherpstelring.

- Als uw product is geïnstalleerd op een plaats buiten het gespecificeerde projectiebereik (zie Schermformaat en projectieafstand), kan het beeld niet goed worden scherpgesteld.

Vlakzetten met de verstelbare voetjes

U kunt de projector vlak zetten met behulp van de verstelbare voetjes.

- U kunt het niveau van de projector maximaal 12 mm (gemiddeld 3,4°) verstellen.
- Afhankelijk van de plaatsing van de projector kan hoeksteenvervorming van het beeld optreden.

Schermgrootte en projectieafstand

Plaats de projector op een vlakke, gelijkmatige ondergrond en zet de projector met de verstelbare voetjes zo vlak mogelijk om een optimale beeldkwaliteit te verkrijgen. Als het beeld niet scherp is, moet u dit afstellen met de zoomknop of scherpstelring, of de projector vooruit of achteruit verplaatsen.

Schermgrootte [inch]	Horizontaal (X:mm)	Verticaal (Y:mm)	Max (Z:mm)	Min (Z:mm)	Afstand (Y':mm)
40	812,8	609,6	1730	1480	76
50	1016,0	762,0	2150	1840	95
60	1219,2	914,4	2580	2210	114
70	1422,4	1066,8	3010	2570	133
80	1625,6	1219,2	3430	2940	152
90	1828,8	1371,6	3860	3300	171
100	2032,0	1524,0	4290	3670	191
110	2235,2	1676,4	4710	4040	210
120	2438,4	1828,8	5140	4400	229
130	2641,6	1981,2	5560	4770	248
140	2844,8	2133,6	5990	5130	267
150	3048,0	2286,0	6420	5500	286
160	3251,2	2438,4	6840	5860	305
170	3454,4	2590,8	7270	6230	324
180	3657,6	2743,2	7700	6600	343
190	3860,8	2895,6	8120	6960	362
200	4064,0	3048,0	8550	7330	381
210	4267,2	3200,4	8980	7690	400
220	4470,4	3352,8	9400	8060	419
230	4673,6	3505,2	9830	8420	438

240	4876,8	3657,6	10260	8790	457
250	5080,0	3810,0	10680	9160	476

» Deze projector is ontworpen voor een optimale beeldweergave op een schermformaat van 80~120 inch.

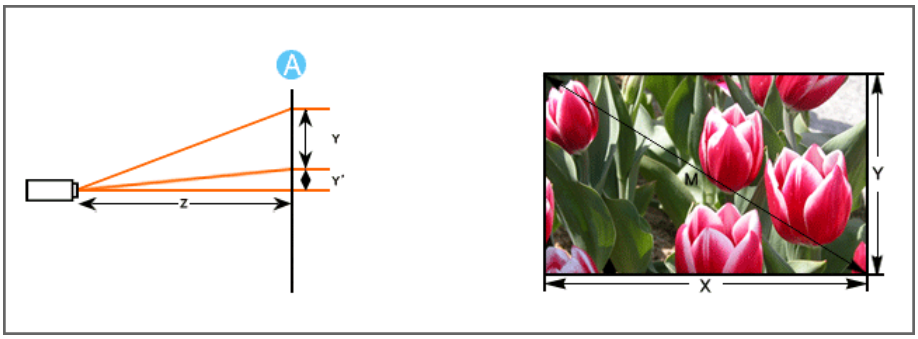

A. Screen (Scherm)

» Z: Projectieafstand
» Y': Afstand van het middelpunt van de lens tot de onderkant van het beeld

De PC-omgeving instellen – Controleer het volgende voordat u een computer op de projector aansluit.

1. Klik met de rechtermuisknop op de achtergrond van Windows en klik op [Eigenschappen].
   Het tabblad <Eigenschappen van beeldscherm> verschijnt.

2. Klik op de tab [Instellingen] en stel de <Schermresolutie> in op de <Resolutie> genoemd in de tabel met schermmodi ondersteund door deze projector.
   U hoeft de instellingen voor <Kleurkwaliteit> niet te wijzigen.

3. Klik op de knop [Geavanceerd].
   Er verschijnt een ander instellingenvenster.

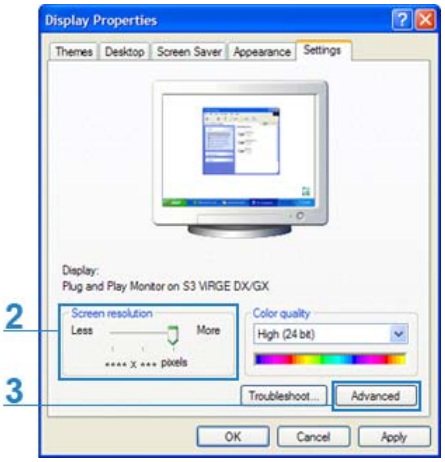

4. Klik op de tab [Beeldscherm] en stel de <Vernieuwingsfrequentie> in op de <Verticale frequentie> die wordt vermeld in de tabel met schermmodi ondersteund door deze projector.
   Stel de verticale en horizontale frequentie in, in plaats van de

<Vernieuwingsfrequentie>.

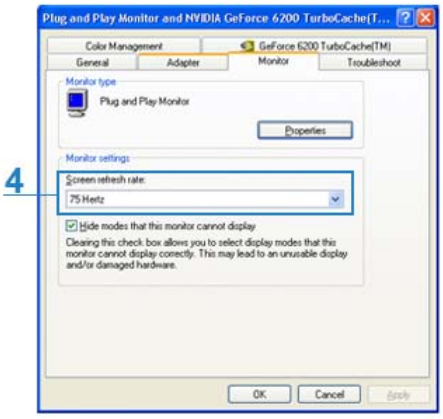

5. Klik op de knop [OK] om het venster te sluiten en klik op de knop
[OK] van het venster <Eigenschappen van beeldscherm> om dat venster te sluiten.
Mogelijk wordt de computer automatisch opnieuw opgestart.

6. Schakel de PC en en sluit deze aan op de projector.

- Het proces kan hiervan afwijken afhankelijk van het type computer of de gebruikte Windows-versie.
(Zo kan bijvoorbeeld [Eigenschappen] worden weergegeven in plaats van [Eigenschappen (R)] zoals weergegeven in 1.)
- Dit toestel ondersteunt een maximale kleurkwaliteit van 24 bits per pixel bij gebruik als computerbeeldscherm.
- De geprojecteerde beelden kunnen afwijken van het beeldscherm, afhankelijk van de fabrikant van het beeldscherm of de Windows-versie.
- Wanneer u de projector aansluit op een computer, moet u controleren of de instellingen van de computer overeenkomen met de beeldscherminstellingen die worden ondersteund door deze projector. Anders kunnen problemen optreden met het signaal.

De stroom aansluiten

1. Achterzijde van de projector

01 Steek de voedingskabel in de voedingsaansluiting aan de achterzijde van de projector.

Aansluiten op videoapparatuur

Een dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger aansluiten op HDMI/DVI

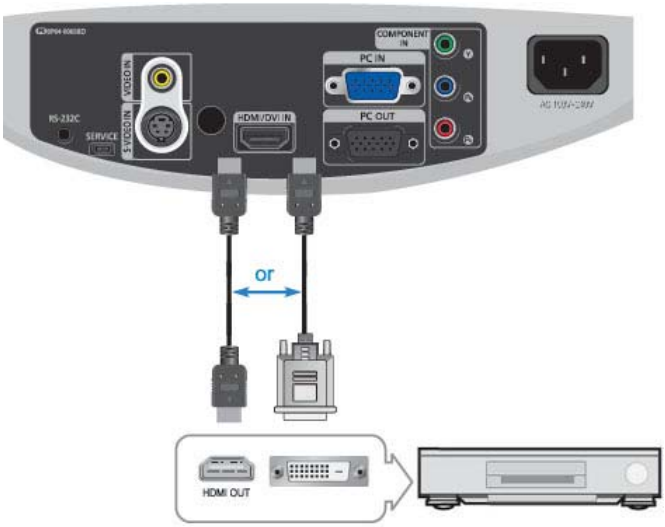

01 – Aansluiten via een HDMI/DVI-kabel

Verbind de ingang [HDMI/DVI IN] aan de achterzijde van de projector via een HDMI/DVI-kabel aan op de DVI-uitgang van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger.

– Aansluiten via een HDMI-kabel

Verbind de ingang [HDMI/DVI IN] aan de achterzijde van de projector via een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger.

02 Wanneer de aansluiting is gemaakt, schakelt u de projector en de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger in.

De projector gebruiken

01 Zet de projector aan en druk op de toets [HDMI] om <HDMI> te selecteren.

Een dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger aansluiten via component

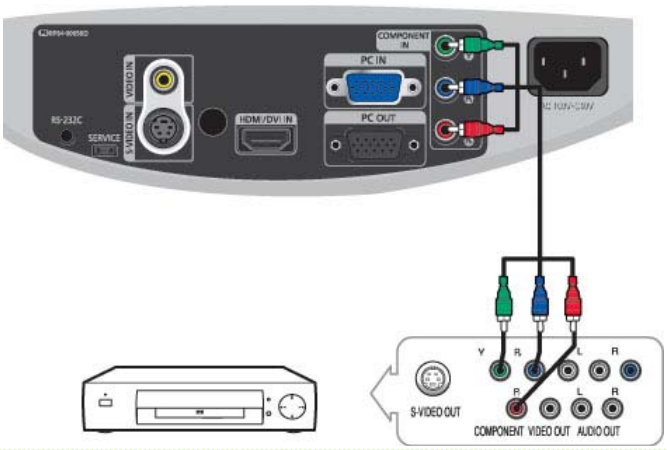

01 Gebruik de Component-kabel om het [COMPONENT IN (Y/PB/ PR)]-aansluitpunt aan de achterkant van de projector met de Component-aansluiting aan de achterkant van de dvd-speler/aftakdoos/satelietontvanger te verbinden.

02 Nadat u de verbinding tot stand hebt gebracht, schakelt u de stroomtoevoer naar de projector en DVD-speler (of het apparaat dat is aangesloten op de digitale uitgang) in.

De projector gebruiken

01 Zet de projector aan en druk op de toets [COMP] om <Komp.> te selecteren.

» Componentpoorten zijn aangeduid met (Y/PB/ PR), (Y, B-Y, R-Y) of (Y, Cb, Cr), afhankelijk van de fabrikant.

Aansluiten op videorecorder/camcorder

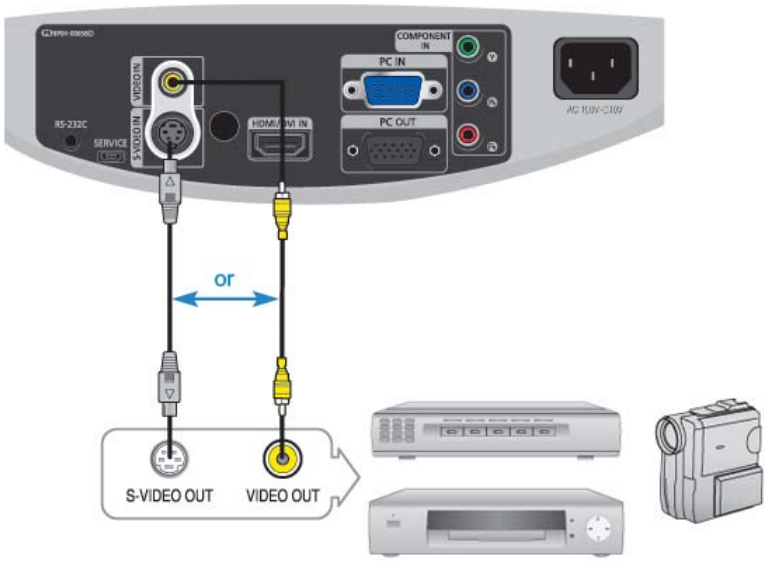

01 Verbind de ingang [VIDEO IN (geel)] van de projector via een videokabel met de uitgang VIDEO OUT (geel) van de videoapparatuur.

- Als de videoapparatuur is voorzien van een S-VIDEO-uitgang, kunt u deze verbinden met de ingang [S-VIDEO IN] van de projector.
  Bij gebruik van een S-VIDEO-verbinding krijgt u een betere beeldkwaliteit.

02 Nadat u de apparaten op elkaar hebt aangesloten, sluit u de projector en de videorecorder aan op de voedingsbron.

De projector gebruiken

01 Zet de projector aan en druk op de toets [VIDEO] om <Video> te selecteren.

02 Verbind de projector en de videoapparatuur via een <S-Video>-kabel en druk op de toets [S-VIDEO] om S-Video te selecteren.
Als de modus Video niet beschikbaar is, moet u controleren of de videokabel naar behoren is aangebracht.

» Controleer of de projector en de videoapparatuur is uitgeschakeld voordat u kabels aansluit.

» De projector ondersteunt geen geluid. (Voor geluid hebt u een afzonderlijk geluidssysteem nodig.)

Aansluiten op een computer

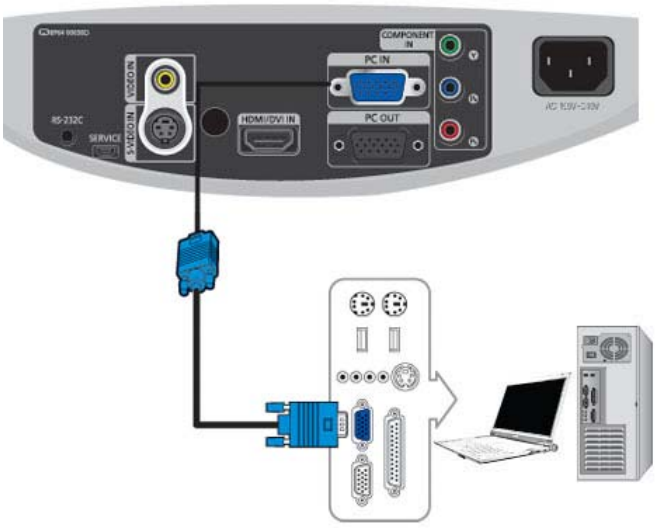

01 Verbind de poort [PC IN] aan de achterzijde van de projector via een PC-videokabel met de beeldschermuitgang van de computer.

02 Nadat alle aansluitingen zijn aangebracht, sluit u de voedingskabels aan op de projector en de computer.

Dit product ondersteunt plug-and-play. U hoeft geen stuurprogramma op uw pc te installeren.

De projector gebruiken

01 Zet de projector aan en druk op de toets [PC] om <PC> te selecteren.
Als de modus PC niet beschikbaar is, moet u controleren of de PC-videokabel naar behoren is aangesloten.

02 Zet de computer aan. Zonodig moet u de PC-omgeving instellen.

03 Stel het scherm af.(Automatische afstelling)

Het geluid wordt weergegeven via de computerluidsprekers.

Video-apparaten aansluiten (bijvoorbeeld een monitor of tv).

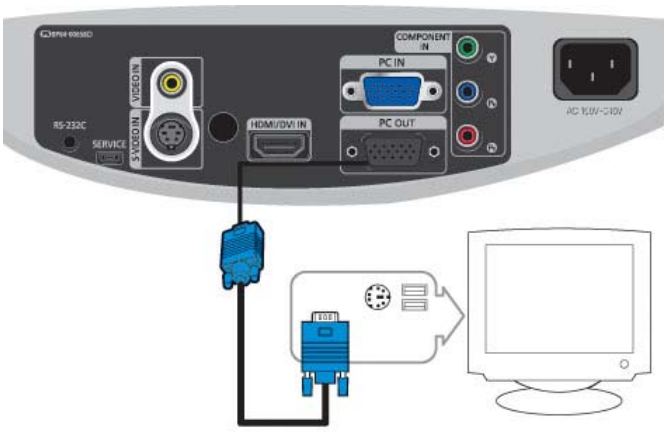

01 - Als u de D-sub-ingang (analoog) gebruikt via een ander video-apparaat (bijvoorbeeld een monitor of tv).

Sluit met een D-sub-kabel de PC OUT-ingang van de projector aan op de D-sub-ingang van het video-apparaat.

02 Schakel na aansluiting de projector en het video-apparaat in (bijvoorbeeld een monitor of tv).

De functie PC OUT werkt alleen als de projector aangesloten is op een extern apparaat via de [PC IN]-ingang.

Invoer

* Klik op de toets Afspelen()/Stoppen() in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Schermafstelling	Beschrijving	Afspelen/ Stoppen
Bronlijst	U kunt selecteren welk op de projector aangesloten apparaat moet worden weergegeven. 1) Component 2) S-Video 3) Video 4) PC 5) HDMI	
Naam wijzigen	U kunt de namen van de apparaten die op de projector zijn aangesloten wijzigen. 1) VCR 2) DVD 3) Kabel STB 4) HD STB 5) Satelliet STB 6) AV-Ontvanger 7) DVD-Speler 8) Spelcomputer 9) Camcorder 10) DVD-combo 11) PC	

Beeld

* Klik op de toets Afspelen()/Stoppen() in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Schermafstelling	Beschrijving	Afspelen/ Stoppen
Modus	Selecteer een scherminstelling die geschikt is voor de projector of wijzig de schermmodus zoals vereist. 1) Modus – Dynamisch Selecteer deze modus voor een helderder en scherper beeld dan in de standaardmodus. – Standaard Dit is de beeldmodus die is geoptimaliseerd voor het standaard uitzendsignaal. – Monitor 1 Dit is de meest heldere beeldmodus voor presentaties. – Monitor 2 Dit is de beeldmodus waarbij de helderheid is geoptimaliseerd voor tekstweergave. – Film Dit is de beeldmodus die is geoptimaliseerd voor het bekijken van films in een donkere omgeving. – Spelcomputer Selecteer dit voor een levendigere spelervaring. – Sport Biedt een optimale beeldkwaliteit voor sport. De functie biedt sensationeel beeld. – Gebruiker Selecteer een van deze opties als u het scherm wilt bekijken in een aangepaste schermmodus. ▶ De standaardinstelling is [Monitor 1].	Modus
	2) Contrast : Hiermee kunt u het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond aanpassen. 3) Helderheid : Hiermee kunt u de helderheid van het gehele beeld aanpassen. 4) Scherpte : U kunt de aftekening van het onderwerp scherper of minder scherp laten weergeven. 5) Kleur : Hiermee kunt u de kleuren lichter of dieper maken. ▶ U kunt de Kleur alleen aanpassen in de modi [S-Video] en [Video]. 6) Tint : Hiermee kunt u een natuurlijkere kleurweergave van onderwerpen verkrijgen door verstering van de groen- en roodweergave. ▶ U kunt de tint alleen aanpassen in de modi [S-Video] en [Video].	Contrast Helderheid Scherpte Kleur Tint
	7) Kleurtemperatuur : U kunt de tint van het gehele scherm aan uw behoeften	

	aanpassen. ▶ Dit kan niet worden gebruikt in de modi [Monitor 1] en [Sport]. – 5500K : Deze optie levert een optimale beeldkwaliteit bij zwart-wit films. – 6500K : Dit is de kleurtemperatuur die wordt toegepast voor de meeste filmproducties en die de meest nauwkeurige kleurweergave biedt. – 8000K : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor lichte omgevingen en wordt toegepast in de weergavemodus Dynamisch. De scherpte en helderheid worden benadrukt. – 9300K : Dit is de aangewezen kleurtemperatuur voor plaatsen met veel licht, zoals een winkel. 1) Kleurtemperatuur 2) R-Niveau 3) G-Niveau 4) B-Niveau 5) R-Basis 6) G-Basis 7) B-Basis	Kleurtemperatuur R-Niveau G-Niveau B-Niveau R-Basis G-Basis B-Basis
	8) Gamma : Dit is een beeldcompensatiefunctie voor het regelen van de instellingen in overeenstemming met de video-eigenschappen. ▶ Dit kan niet worden gebruikt in de modi [Monitor 1] en [Sport]. – Film : De gamma-modus voor films. – Video : De standaard gamma-modus die overeenkomt met een tv-scherm. – Beeld : De gammamodus voor het pc-scherm en voor heldere video's.	Gamma
	9) Opslaan : Hiermee kunt u uw eigen beeldinstellingen opslaan.	Opslaan
	10) Reset : Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen voor de modus herstellen.	Reset
Formaat	U kunt een schermformaat selecteren dat overeenkomt met het scènetype. ▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus". 1) Normaal 1) Zoom 1 2) Zoom 2 3) 16:9	
Positie	Hiermee kunt u de schermpositie afstellen als deze niet is uitgelijnd. ▶ Zie "Modus ondersteuning positieverplaatsing".	
Dig. ruisfilter	Als u een stippellijn ziet of het scherm trilt, kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door het ruisfilter in te schakelen. 1) Uit 2) Aan	
Zwartniveau	Met de functie Zwarting kunt u het lichtniveau instellen van het donkerste gedeelte van het videosignaal, zodat de donkere delen van het scherm duidelijk worden weergegeven. ▶ Het Zwarting kan alleen worden geselecteerd in de modi [Video],[S-Video] en [HDMI]. ▶ Voor modi [Video] en [S-Video] 1) 0IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op laag. Als deze instelling niet overeenkomt met het ingangssignaal, oogt het donkere scherm melkwit. 2) 7.5IRE : Hiermee stelt u het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op hoog. Als deze instelling niet overeenkomt met het ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven. ▶ Voor modus [HDMI] 1) Laag : Hiermee stelt u de standaardinstelling voor de helderheid van donkere signalen in op een lage instelling. Als het invoersignaal van het type 'HDMI-Video' is, worden onduidelijke schermen normaal weergegeven. 2) Normaal : Hiermee stelt u de standaardinstelling voor de helderheid van donkere signalen in op een hoge instelling. Als het invoersignaal van het type 'HDMI-PC' is, worden donkere schermen helder	

	weergegeven.	
Overscan	Met deze functie kunt u de rand van het beeld wegsnijden als onnodige informatie, beelden of ruis langs de rand van het beeld worden weergegeven. ▶ Zie "Formaatondersteuningsmodus". 1) Uit 2) Aan	
Filmmodus	Met deze functie kunt u tijdens het bekijken van een film een weergavemodus instellen die is geoptimaliseerd voor het weergeven van films. De filmmodus biedt optimale weergave-instellingen voor films. ▶ De Filmmodus wordt alleen ondersteund voor [Video], [S-Video] en [Component] . 1) Uit 2) Aan	
PC	Elimineert of vermindert ruis die een instabiel beeld veroorzaakt, zoals het trillen van het scherm. Als de ruis niet kan worden verwijderd met fijnafstelling, moet u de frequentie instellen op het maximum en de fijnafstelling nogmaals uitvoeren. Alleen geactiveerd in een PC-omgeving. 1) Autom. afstellen : Hiermee kunt u de frequentie en fase van het computerscherm automatisch laten afstellen. 2) Grof : Hiermee kunt u de frequentie aanpassen als u verticale lijnen op het computerscherm ziet. 3) Fijn : Hiermee kunt u het computerscherm fijnafstellen. 4) Reset : Met deze functie kunt u de instellingen van met menu PC terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen.	Autom. afstellen Grof Fijn Reset
Zoom	Een bepaald gedeelte van het scherm kan worden vergroot, om dat deel in detail te kunnen bekijken. 1) ×1 2) ×2 3) ×4	

Instellingen

* Klik op de toets Afspelen()/Stoppen() in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Schermafstelling	Beschrijving	Afspelen/ Stoppen
Installeren	Het geprojecteerde beeld kan verticaal en horizontaal worden omgekeerd voor situaties waar normale installatie niet mogelijk is. 1) Voor-vloer : Normaal beeld 2) Voor-plafond : Horizontaal en verticaal omgekeerd beeld 3) Acht.-vloer : Horizontaal omgekeerd beeld 4) Acht.-plaf. : Verticaal omgekeerd beeld	
Lichtmodus	U kunt de helderheid van het beeld instellen door regeling van de hoeveelheid licht die door de lamp wordt gegenereerd. 1) Eco : Met deze functie kunt u het lichtniveau van de lamp zodanig instellen dat het beeld ook in een donkere omgeving prettig voor de ogen is. Deze instelling spaart daarnaast energie en verlengt de levensduur van de lamp. 2) Helder : Deze instellingen versterkt de helderheid in omstandigheden met relatief veel licht. Aangezien deze instelling het lichtniveau van de lamp verhoogt, ervaart u mogelijk meer geluid van het koelsysteem voor de projector.	Eco Helder
V-hoeksteen	Als video scenes misvormt of gekanteld zijn, kunt u dit compenseren met gebruik van de verticale hoeksteen-functie.	
Achtergrond	Wanneer er geen signaal is van het zendstation of het externe apparaat dat aan de projector is gekoppeld, wordt het scherm blauw of zwart. Bij ontvangst van een signaal verdwijnt de bureaubladachtergrondkleur en wordt er een normaal scherm weergegeven. 1) Blauw 2) Zwart	
Testpatroon	Dit patroon wordt gegenereerd door de projector zelf. U kunt dit patroon gebruiken voor de installatie van de projector. 1) Kruis : U kunt controleren of het beeld wel of niet vertekend is. 2) Schermformaat : U verwijzen naar schermformaten als 1.33 : 1 of 1.78 : 1. 3) Rood : Rood scherm voor kleurafstelling. 4) Groen : Groen scherm voor kleurafstelling. 5) Blauw : Blauw scherm voor kleurafstelling. 6) Wit : Wit scherm voor kleurafstelling. 7) 6500K_Wit : Wit scherm benadrukt de wittonen voor een natuurgetrouwe witte kleur. ▶ De kleuren rood/groen/blauw van de testpatronen zijn uitsluitend bestemd voor de kleurafstellingsprocedures en komen mogelijk niet overeen met de kleuren die in werkelijkheid worden weergegeven tijdens de videoweergave.	
Fabrieksinstellingen	Met deze functie kunt u diverse instellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen.	

* Klik op de toets Afspelen()/Stoppen() in het onderstaande veld om het videobestand te bekijken.

Schermafstelling	Beschrijving	Afspelen/ Stoppen
Taalkeuze	U kunt instellen welke taal moet worden gebruikt voor het schermmenu. **1) English** **7) Nederlands** **2) Deutsch** **8) Português** **3) Français** **9) Русский** **4) Italiano** **10) 中国语** **5) Svenska** 11) 한국어 **6) Español**	
Menuoptie	De instellingen van het menu kunnen worden aangepast. **1) Positie** : Het menu kan worden verplaatst (omhoog/omlaag/links/rechts). **2) Transparant** :Selecteert de transparantie van het menu. 1) Ondoorzichtig 2) Hoog 3) Middel 4) Laag **3) Tijd weergeven** : U kunt instellen hoe lang het menu moet worden weergegeven. 1) 5 sek 5) 90 sek 2) 10 sek 6) 120 sek 3) 30 sek 7) Continu Aan 4) 60 sek	Positie Transparant Tijd weergeven
Auto inschakelen	**1) Aan**: Wanneer het apparaat op het stroomnet is aangesloten, werkt het product automatisch. **2) Uit**: Wanneer het apparaat op het stroomnet wordt aangesloten, bevindt het zich in de stand-bystand. Druk op de Power-knop op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening om het apparaat te gebruiken.	
Slaaptimer	**1) Uit** : Werkt onafgebroken totdat het apparaat handmatig wordt uitgeschakeld. **2) 10 min/20 min/30 min** : Wanneer de geconfigureerde tijd is verstreken, schakelt de projector naar stand-by. ▶ Deze functie wordt alleen uitgevoerd wanneer de status Geen signaal wordt behouden.	
Informatie	U kunt de signalen van externe invoerbronnen, de beeldinstellingen, de instellingen voor het computerbeeld en de gebruikstijd van de lamp controleren.	

Controlelijst voor het rapporteren van een probleem

Installeren en aansluiten

Symptoom	Oplossing
Geen stroom.	● Controleer de kabelaansluitingen.
Ik wil mijn projector aan het plafond monteren.	● De steun voor installatie aan het plafond is apart verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier.
Externe bron is niet geselecteerd.	● Zorg ervoor dat de aansluitkabel (video) goed is aangesloten op de juiste poort. Het apparaat is alleen beschikbaar mits deze goed zijn aangesloten.

Menu en afstandsbediening

Symptoom	Oplossing
Afstandsbediening werkt niet.	● Controleer of de afstandsbediening op de juiste afstand en de juiste hoek wordt gehouden. Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat. ● Het direct richten van licht van drieweg lampen if andere verlichting op de sensor van de projector kan de gevoeligheid van de sensor beïnvloeden en de afstandsbediening beschadigen. ● Controleer of de batterij van de afstandsbediening niet leeg is. ● Controleer of de indicator bovenop de projector in ingeschakeld.
Ik kan geen menu selecteren.	● Controleer of het menu in grijs wordt weergegeven. Menu's kunnen niet in grijs worden weergegeven.

Scherm en externe bron

Symptoom	Oplossing
Afbeeldingen worden niet weergegeven.	● Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten. ● Zorg ervoor dat u de juiste invoerbron hebt geselecteerd. ● Controleer of de kabels goed zijn verbonden met de poorten aan de achterzijde van de projector. ● Controleer de batterijen van de afstandsbediening. ● Zorg ervoor dat de instellingen voor <Kleur> en <Helderheid> niet te laag zijn.
Slechte kleur.	● <Tint> en <Contrast> instellen.
Afbeeldingen zijn niet duidelijk.	● Pas de focus aan. ● Controleer of de projector te ver of te dicht bij het scherm staat.
Raar geluid.	● Neemt u contact op met uw servicecentrum als het vreemde geluid aanhoudt.
De inbedrijfs-Led brandt.	● Onderneem actie met betrekking tot de inhoud van de tegenmaatregelen bij abnormaal functionerende LED's.
Op het scherm verschijnen lijnen.	● Er kunnen lijnen voorkomen in PC-modus in het geval van discrepantie in frequentie. Pas de verticale frequentie van uw videokaart bij de geavanceerde schermeigenschappen.
Kan geen beeld van externe apparaten zien.	● Controleer de bediening van het externe apparaat en controleer of de instelbare eigenschappen zoals Brightness en Contrast enz. van het projectormenu <Mode> zijn gewijzigd.

Er wordt alleen een blauw scherm weergegeven.	• Sluit de externe apparaten zorgvuldig aan. Controleer de kabelaansluitingen nogmaals.
Scherm verschijnt in zwart/wit of ongewone kleuren/scherm is te donker of te licht.	• Instelbare onderdelen van het menu Aangepast beeld zijn goed ingesteld. • Voer <Fabrieksinstellingen> uit als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen.

Behandeling en onderhoud

TOP
MAIN

De buitenkant en de lens van de projector reinigen

Reinig de projector met een zachte, droge doek.

- Reinig de projector niet met ontvlambare stoffen als wasbenzine, thinners of een natte doek. Hierdoor kunnen problemen ontstaan.
- Raak de projector niet aan met een nagel of ander scherp object. Dit kan krassen op het oppervlak veroorzaken.

Het binnenwerk van de projector reinigen

Neem contact op met het service center of de distributeur voor reiniging van het binnenwerk. (Niet kosteloos)

- Neem contact op met de distributeur of een servicecenter als stof of andere substanties in de projector zijn terechtgekomen.

De lamp vervangen

Let op bij het vervangen van de lamp

- De lamp van de projector is een verbruiksartikel. Voor de beste prestaties moet u de lamp vervangen in overeenstemming met de gebruiksduur. Op het informatiescherm kunt u zien hoe lang de lamp is gebruikt (INFO-toets).
- Gebruik de aanbevolen lamp voor vervanging. De specificaties van de lamp worden vermeld in de gebruiksaanwijzing. Vervang de lamp door hetzelfde model als welke is geleverd bij de projector.
  - Modelnaam lamp : 280W Philips fusion lamp
  - Fabrikant : Philips Lighting
  - Levensduur lamp : 2500 uur
  - Lamptype : 280W UHP
- Controleer voordat u de lamp vervangt of de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Ook nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald blijft de lamp heet. Laat de lamp ten minste een uur afkoelen voordat u deze vervangt.
- De lamp bevindt zich linksachteraan in de projector.
- Voordat u de projector omdraait om de lamp te vervangen, moet u de projector bedekken met een zachte doek en deze op een vlakke ondergrond leggen.

- Houd de oude lamp uit de buurt van ontvlambare stoffen en buiten het bereik van kinderen. Er bestaat gevaar op brand en verwonding.
- Verwijder vuil en verontreinigingen rond en in de lampeenheid met een geschikt stofzuigapparaat.
- Raak tijdens het behandelen van de lamp geen van de onderdelen ervan aan, met uitzondering van de handgrepen. Als u de lamp niet goed behandelt, kan dit gevolgen hebben voor de beeldkwaliteit en de levensduur van de lamp.
- De projector werkt niet naar behoren als de kap niet volledig wordt vastgezet nadat de lamp is vervangen. Raadpleeg de indicatielampjes als de projector niet normaal functioneert.

Procedure voor vervanging van de lamp

1. De lamp is erg heet en werkt op een hoge spanning. Laat de lamp ten minste een uur afkoelen nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald alvorens u de lamp vervangt.
2. De lamp bevindt zich onderop het apparaat. Zet het apparaat met de onderkant naar boven en verwijder de schroeven waarmee de lamp op zijn plaats wordt gehouden.
   * Wanneer u het apparaat ondersteboven zet, doe dit dan op een zachte ondergrond zodat er geen krassen op het apparaat ontstaan.

3. Schuif de behuizing open in de richting van de pijl, zoals weergegeven.

4. Verwijder de schroeven zoals aangegeven in de afbeelding.

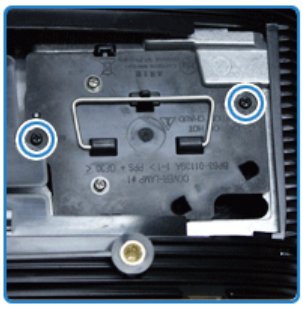

5. Licht de handgrepen van de lamp op, zoals aangegeven in de afbeelding, en trek de lamp aan de handgrepen uit het apparaat.

- Het plaatsen van de nieuwe lamp gaat in de omgekeerde volgorde.

Contact opnemen met SAMSUNG WORLDWIDE

Als u vragen of opmerkingen hebt over Samsung-producten,
kunt u contact opnemen met een SAMSUNG Customer Care Center.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com

LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/be_fr (French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com

JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST & AFRICA		
BAHRAIN	8000-4726	
JORDAN	800-22273	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

Overig

Woordenlijst

Analoge uitzending
Een bestaand zendsignaal dat wordt uitgezonden door een zendstation met gebruikmaking van de NTSC-standaard.

ANTENNA IN-poort
Dit is de poort waarop een tv-antenne kan worden aangesloten via een coaxiale kabel. Wordt in het algemeen gebruikt voor het bekijken van openbare uitzendingen.

Zwarting
Zwarting stelt het lichtniveau van het donkerste gedeelte van het videosignaal in op de zwartingsmogelijkheden van het scherm, zodat donkere beelden duidelijk worden weergegeven. Als deze instelling niet overeenkomt met het ingangssignaal, loopt het donkere scherm dicht en wordt het mogelijk niet goed weergegeven of oogt het donkere scherm melkachtig wit.

Kabeluitzending
Bij kabeluitzendingen worden programma's via de kabel uitgezonden in plaats van via radiogolven. Voor het bekijken van kabeluitzendingen moet u een abonnement nemen bij de plaatselijke kabelmaatschappij en een aanvullende ontvanger installeren.

Kleurenstandaard
Een vastgestelde kleurenstandaard die wordt bepaald door de uitzendstandaard die in het corresponderende land of gebied wordt gebruikt.

Kleurtemperatuur
Kleurtemperatuur is een vereenvoudigde wijze voor het karakteriseren van de spectrale eigenschappen van een lichtbron. Een lage kleurtemperatuur impliceert een warmer (meer geel/rood) licht en een hogere kleurtemperatuur impliceert een kouder (meer blauw) licht.

COMPOSITE IN-poort

De COMPOSITE IN-poort is een algemene ingangspoort voor video (geel). Kleurtoon en helderheid lopen via dezelfde 75 Ohm kabel.

COMPONENT-poort (groen, blauw, rood)

Bij de Component-poort wordt het helderheidssignaal afzonderlijk verzonden. Deze aansluiting biedt de beste beeldkwaliteit van alle aansluittypen.

Digitale uitzending

Een digitale uitzending is een televisiesignaal dat is gedigitaliseerd en worden verzonden volgens de geldende specificaties voor digitale uitzendingen.

DVD (Digital Versatile Disc)

Een DVD is een mediaschijf met hoge capaciteit ter grootte van een compact disc waarop multimediagegevens, zoals video, spellen, geluidstoepassingen, enzovoort kunnen worden opgeslagen met de beeldcompressietechnologie MPEG-2.

DLP (Digital Light Processing)

DLP is een digitale weergavetechnologie, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf TI (Texas Instruments), waarbij gebruik wordt gemaakt van een DMD-paneel.

DLP HD2, DC2, DC3

Dit is een classificering van DMD-panelen.

DMD (Digital Micromirror Device)

Een DMD-paneel is een toepassing van DMP-technologie. Het is opgebouwd uit microscopische spiegeltjes, waarbij elk spiegeltje een pixel vertegenwoordigt.

Externe ingang

De externe ingang is bestemd voor het aansluiten van videoapparaten zoals een VCR, camcorder, digitale tv-decoder, DVD-speler, enzovoort als videobron voor de projector.

Gamma-modus

De gamma-modus compenseert het videosignaal dat is geproduceerd voor analoge weergaveapparaten zoals een traditionele beeldbuis zodat het videosignaal duidelijk kan worden weergegeven op een digitaal weergaveapparaat.

HDMI

▶ HDMI (High-Definition Multimedia Interface), is een interface waarmee digitale audio- en video-signalen kunnen worden verzonden met een enkele kabel.

▶ Het verschil tussen HDMI en DVI is dat het HDMI-apparaat kleiner in formaat is en dat de HDCP-coderingsfunctie (High Bandwidth Digital Copy Protection) daarop is geïnstalleerd.

Overscan

Overscan snijdt de randen van het beeld als zich daar ongewenste informatie, beelden of ruis bevinden. Bij zeer slechte videosignalen kan het voorkomen dat enkele ongewenste videosignalen op het scherm worden weergegeven.

RS-232C-poort (service-ingang)

Deze poort is toegevoegd voor servicedoeleinden. Deze poort maakt datacommunicatie mogelijk volgens de communicatiestandaard RS-232C.

S-Video IN-poort

Dit wordt Super Video genoemd. S-Video een een type videosignaal waarbij de signalen voor kleur en helderheid zijn gescheiden om een betere beeldkwaliteit te kunnen realiseren.

Satellietuitzending

Satellietuitzendingen worden uitgezonden via een satelliet, zodat het programma overal kan worden bekeken met een hoge beeld- en geluidkwaliteit. Er worden ongeveer 100 kanalen aangeboden, inclusief openbare zendstations. Voor het bekijken van satellietuitzendingen hebt u een aanvullende ontvanger nodig.

Rechten

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Het is strikt verboden het product op welke manier dan ook te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. stelt zich niet aansprakelijk voor fouten of voor incidentele schade of gevolgschade die verband houdt met de levering, prestatie en het gebruik van dit materiaal.

DLP PROJECTOR

SP-D400S